Klávesnica SK-LCD Button – stručný používateľský návod

Stručný používateľský návod ku klávesnici Trikdis SK-LCD Button s mechanickými tlačidlami a displejom pre zabezpečovaciu ústredňu FLEXi SP3: displej a tlačidlá, zastráženie a odstráženie, nočný režim a režim doma, používateľské kódy, premostenie zón, tiesňový poplach, jas a hlasitosť, symboly na displeji.



Vydanie: 2026-11-17
Vždy aktuálna webová verzia: https://trikdis.sk/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-strucny-navod-na-pouzitie

Obsah

1. Prehľad klávesnice

2. Zastráženie / odstráženie zabezpečovacieho systému

- 2.1 ZASTRÁŽENIE zabezpečovacieho systému (odchod)
- 2.2 ODSTRÁŽENIE zabezpečovacieho systému
- 2.3 NOČNÝ režim (SLEEP)
- 2.4 Režim DOMA (STAY)

3. Vytvorenie, zmena a vymazanie kódov

- 3.1 Zadanie nového kódu / zmena existujúceho
- 3.2 Vymazanie používateľského kódu

4. Premostenie zóny (BYPASS)

- 4.1 Zapnutie premostenia
- 4.2 Zrušenie premostenia

5. Tiesňový poplach, reset požiarnych detektorov

- 5.1 Odoslanie tiesňového poplachu
- 5.2 Reset požiarnych (dymových) detektorov

6. Nastavenie jasu a hlasitosti

- 6.1 Jas tlačidiel
- 6.2 Jas LCD displeja
- 6.3 Hlasitosť tlačidiel
- 6.4 Vypnutie podsvietenia v pohotovostnom režime

7. Význam symbolov

8. Bezpečnostné pokyny

Pozri aj

1. Prehľad klávesnice

Kontrolky a tlačidlá klávesnice sú na obrázku označené číslami:

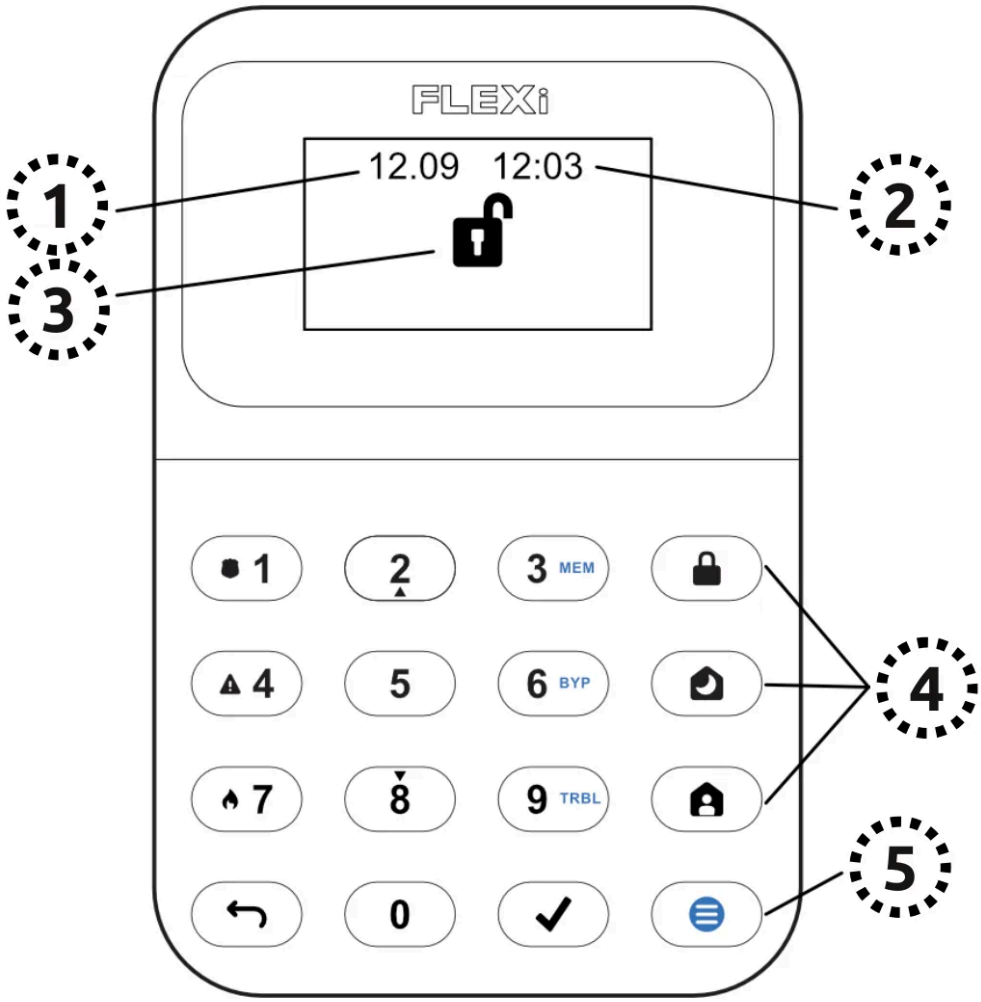

Obrázok 1. Prehľad funkcií

1. **Dátum**
2. **Čas**
3. **Indikácia stavu oblasti (partície)**
4. **Tlačidlá ovládania partícií**
5. **Tlačidlo menu**

Trikdis SK-LCD Button klávesnica

2. Zastráženie / odstráženie zabezpečovacieho systému

2.1 ZASTRÁŽENIE zabezpečovacieho systému (odchod)

1. Uisti sa, že žiadna zóna nie je narušená.
2. Stlač tlačidlo [🔒].

3. Zadaj používateľský kód.
4. Vyber partíciu.
5. Stlač tlačidlo [✓].
6. Opusti objekt v rámci odchodového oneskorenia.

Keď je systém zastrážený, na displeji sa zobrazí ikona 

.

2.2 ODSTRÁŽENIE zabezpečovacieho systému

1. Zadaj používateľský kód.
2. Vyber partíciu.
3. Stlač tlačidlo [✓].

Keď je systém vypnutý, na displeji sa zobrazí ikona 

.

2.3 NOČNÝ režim (SLEEP)

Plášť budovy je strážený, vo vnútri sa môžeš voľne pohybovať. Otvorenie dverí alebo okna spustí poplach.

1. Stlač tlačidlo [ ].
2. Zadaj používateľský kód.
3. Vyber partíciu.
4. Stlač tlačidlo [✓].
5. NOČNÉ zastráženie sa zapne okamžite.

Keď je NOČNÉ zastráženie aktívne, na displeji sa zobrazí ikona 

.

2.4 Režim DOMA (STAY)

Pri vstupe je vstupné oneskorenie. Vo vnútri sa môžeš voľne pohybovať.

1. Stlač tlačidlo [ ].
2. Zadaj používateľský kód.
3. Vyber partíciu.
4. Stlač tlačidlo [✓].
5. Zastráženie v režime DOMA sa zapne okamžite.

Keď je zastráženie v režime DOMA aktívne, na displeji sa zobrazí ikona 

.

Na zmenu stavu partície stačí zadať používateľský kód a vybrať požadovanú partíciu. Zadané príkazy vymažeš tlačidlom [ ].

3. Vytvorenie, zmena a vymazanie kódov

3.1 Zadanie nového kódu / zmena existujúceho

Nový používateľský kód zadáš alebo existujúci zmeníš takto:

1. Stlač tlačidlo [ ] a potom tlačidlo [**0**]
2. Zadaj master kód (predvolený: 1234)
3. Zadaj dvojmiestne poradové číslo používateľa (napr. 02)
4. Dvakrát zadaj nový kód
5. Vyber partície priradené používateľovi
6. Stlač tlačidlo [ ].

Na ukončenie znova stlač tlačidlo [ ].

Poznámka

- Poradové číslo master kódu: [01]
- Kódy sú 4-miestne.

3.2 Vymazanie používateľského kódu

Používateľský kód vymažeš takto:

1. Stlač tlačidlo [ ] a potom tlačidlo [**0**]
2. Zadaj *master kód*
3. Zadaj dvojmiestne poradové číslo používateľa (napr. 02)
4. Stlač tlačidlo [ ]. (Ozve sa potvrdzovací zvukový signál.)
6. Stlač tlačidlo [ ].

Na ukončenie znova stlač tlačidlo [ ].

4. Premostenie zóny (BYPASS)

Premostená (BYPASS) zóna nespúšťa poplach a systém sa dá zastrážiť aj bez nej.

4.1 Zapnutie premostenia

Jednu alebo viac zón premostíš takto:

1. Stlač tlačidlo [ ] a potom tlačidlo [**6**]
2. Zadaj používateľský kód.
3. Zadaj dvojmiestne poradové čísla zón. Aj viac za sebou, napr. 05 a potom 11.
4. Stlač tlačidlo [ ]. (ak je niektorá zóna premostená, na displeji sa zobrazí ikona)

4.2 Zrušenie premostenia

Zopakuj kroky zapnutia.

5. Tiesňový poplach, reset požiarnych detektorov

5.1 Odoslanie tiesňového poplachu

- **Polícia** – drž tlačidlo [**1**] 3 sekundy
- **Lekárska pomoc** – drž tlačidlo [**4**] 3 sekundy
- **Hasiči** – drž tlačidlo [**7**] 3 sekundy

Poznámka: funguje iba pri aktívnej zmluve o pripojení na pult centralizovanej ochrany

5.2 Reset požiarnych (dymových) detektorov

Po požiarnom alebo dymovom poplachu treba detektory resetovať z klávesnice:

- Drž tlačidlo [ ] 3 sekundy

Poznámka: požiarne a / alebo dymové detektory sa po poplachu neresetujú automaticky. Treba ich resetovať ručne.

6. Nastavenie jasu a hlasitosti

Jas klávesnice a hlasitosť tlačidiel nastavíš v menu takto.

6.1 Jas tlačidiel

Intenzitu podsvietenia tlačidiel nastavíš takto:

1. Stlač tlačidlo [ ] a potom tlačidlá [**5**] a [**3**]
2. Jas nastav tlačidlami [**2**] / [**8**]
3. Uloženie [ ], ukončenie [ ]

6.2 Jas LCD displeja

Podsvietenie LCD displeja nastavíš takto:

1. Stlač tlačidlo [ ] a potom tlačidlá [**5**] a [**2**]
2. Jas nastav tlačidlami [**2**] / [**8**]
3. Uloženie [ ], ukončenie [ ]

6.3 Hlasitosť tlačidiel

Hlasitosť zvukového signálu pri stlačení tlačidla nastavíš takto:

1. Stlač tlačidlo [ ] a potom tlačidlá [**5**] a [**1**]
2. Hlasitosť nastav tlačidlami [**2**] / [**8**]
3. Uloženie [ ], ukončenie [ ]

6.4 Vypnutie podsvietenia v pohotovostnom režime

Toto nastavenie určuje, či podsvietenie klávesnice svieti aj vtedy, keď zariadenie prejde do pohotovostného režimu (teda keď sa istý čas nestlačilo žiadne tlačidlo).

1. Stlač tlačidlo [ ] a potom tlačidlá [**5**] a [**4**].
2. Tlačidlom [1] nastavíš, aby podsvietenie svietilo aj v pohotovostnom režime, tlačidlom [2] zasa, aby vtedy zhaslo.
3. Uloženie [ ], ukončenie [ ].

7. Význam symbolov

Symboly zobrazované na displeji a ich význam:

Symbol	Význam
	**Ústredňa nie je pripojená**
	**1. partícia zastrážená**
	**4. partícia odstrážená**

Symbol	Význam
	**2. partícia v režime doma**
	**3. partícia v nočnom režime**
	**Tlačidlo MENU**
	**Funkčné tlačidlo ENTER**
	**Partícia**
	**Poplach**
	**Požiar**
	**Používateľský kód**
	**Používateľ**
	**Vstup/Odchod**
	**Otvorená zóna**
	**Premostenie**

Symbol	Význam
	**Pamäť**
	**Porucha**
	**Zoznam systémových porúch**
	**Porucha sieťového napätia**
	**Porucha akumulátora**
	**Nadprúd AUX**
	**Čas nie je nastavený**
	**Nadprúd sirény**
	**Siréna chýba**
	**Porucha požiarnej slučky**
	**Zoznam sieťových porúch**
	**Porucha 1. pultu centralizovanej ochrany**
	**Porucha pripojenia ku cloudu**
	**Porucha SIM karty**

Symbol	Význam
	**Chyba hesla SIM karty**
	**Porucha siete SIM karty**
	**Porucha WiFi**
	**Porucha rozhrania RS485**
	**Porucha SIM karty 2**
	**Porucha LAN**
	**Slabá batéria bezdrôtového zariadenia**
	**Porucha napájania**
	**Porucha sirény**
	**Porucha sabotáže**
	**Porucha antimaskingu**
	**Porucha bezdrôtového systému**
	**Porucha rozširujúceho modulu**
	**Nastavenia**

Symbol	Význam
	**Hlasitosť**
	**Jas LCD**
	**Jas klávesnice**
	**Podsvietenie v pohotovostnom režime O – zapnuté / I – vypnuté**
	**Info**

Klávesnica SK-LCD Button obsluhuje 64 zón a 8 oblastí (partícií). Oblasti sa dajú priradiť jednotlivým klávesniciam a vtedy klávesnica zobrazuje iba stav priradených oblastí. Táto funkcia je dostupná od verzie firmvéru ústredne FW:SP3_xxx4_0121.

8. Bezpečnostné pokyny

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- Klávesnicu smie inštalovať a udržiavať iba kvalifikovaná osoba.
- Zmena, úprava alebo oprava, ktorú výrobca neschválil, má za následok stratu záruky.
- Dodržiavaj miestne predpisy o nakladaní s odpadom: zariadenie nevyhadzuj do komunálneho odpadu – vyradené zariadenie odovzdaj ako elektronický odpad.

Pozri aj

- Používateľský návod FLEXi SP3 – obsluha systému, aplikácia Protegus 2 a hlásenia porúch.
- Návod k zabezpečovacej ústredni FLEXi SP3 – zapojenie a nastavenie klávesníc (pre inštalatérov).

Súvisiace produkty

Trikdis SK-LCD Button klávesnica | **Inteligentný poplašný panel Trikdis FLEXi SP3 Ethernet**

Autorské práva

Tento návod pripravili trikdis.hu a mobilamb.eu. Jeho text, štruktúra, vlastné obrázky a doplnenia sú naším duševným vlastníctvom a sú chránené autorským právom. Bez nášho súhlasu ho nemožno kopírovať, šíriť ani zverejniť na inej webovej stránke, a to ani celý, ani jeho časti. Na inštaláciu a používanie produktu si ho môžeš voľne stiahnuť a vytlačiť.

Názvy a logá Trikdis a Protegus sú ochranné známky spoločnosti UAB Trikdis.

Vždy aktuálna verzia návodu: https://trikdis.sk/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-strucny-navod-na-pouzitie